


mitsubishi


三菱電機パッケージエアコン

Mr. SLIM

取扱説明書

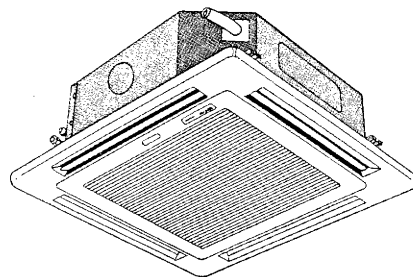

PLA-J・JAシリーズ
4方向天井カセット形

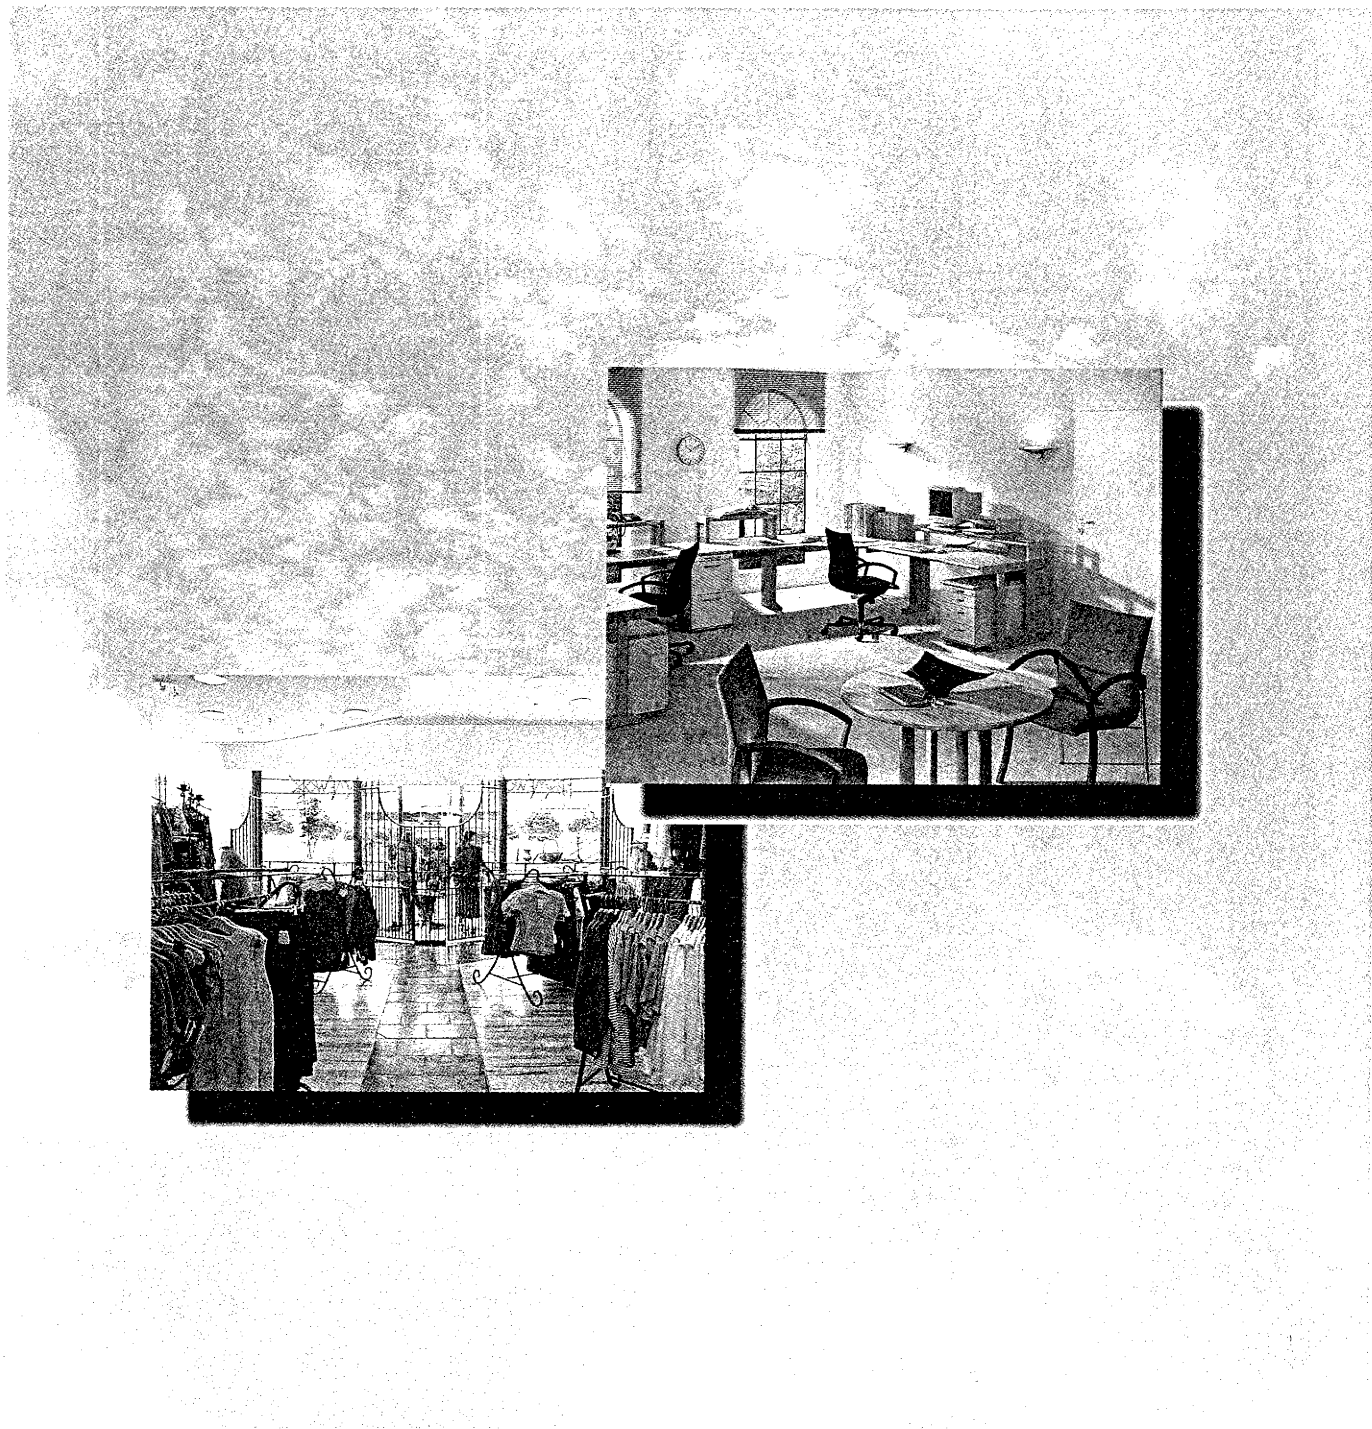


省エネで
守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用前に、正しく安全にお使いいただくため、この説明書を必ずお読みください。
- お読みになった後は、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管ください。
- 保証書は「お買上日、販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管ください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書と据付工事説明書及び保証書をお渡してください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください（安全や機能の確保ができません）。

ミスタースリムの特長

4つのGood!!で、快適空間をお届けします。

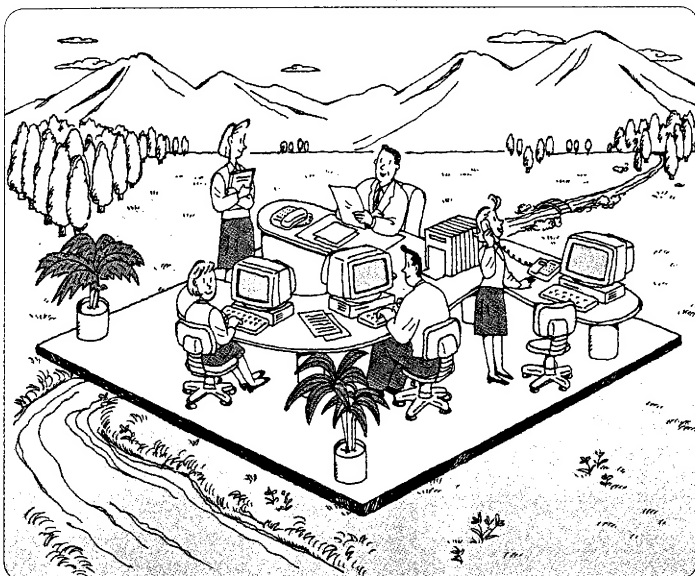

Good!! 快適性

- 快適な風を吹き分ける
オートベーン
- 選べる快適さ
風速4段階



好みで選べる、
きめ細かな快適風

Good!! 静音性


- 室内ユニットの風速調節に
静粛設定採用

組み合わせいろいろ

● 同時運転タイプの場合は同一フロアでの使用が原則です。


標準システム

1台の室外ユニット・1台の室内ユニット・1個のリモコン
で構成された標準的なシステム

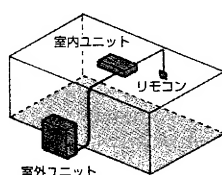


同時ツインシステム

1台の室外ユニット・2台の室内ユニット・1個のリモコン
で構成され1室を室内ユニット2台が同時運転するシステム
全ての室内ユニットが同じ運転モードとなります。

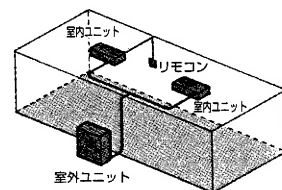


同時トリプルシステム

1台の室外ユニット・3台の室内ユニット・1個のリモコン
で構成され1室を室内ユニット3台が同時運転するシステム
全ての室内ユニットが同じ運転モードとなります。

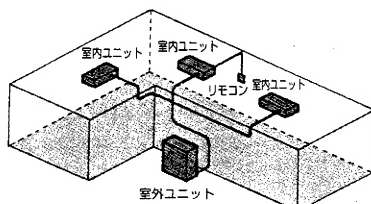

同時フォーシステム

1台の室外ユニット・4台の室内ユニット・1個のリモコン
で構成され1室を室内ユニット4台が同時運転するシステム
全ての室内ユニットが同じ運転モードとなります。

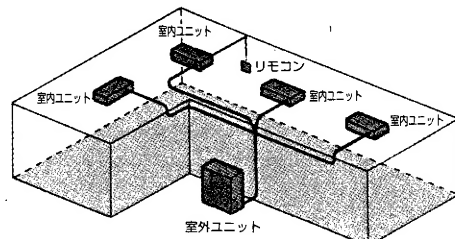


mitsubishi


三菱電機パッケージエアコン

Mr. SLIM

取扱説明書

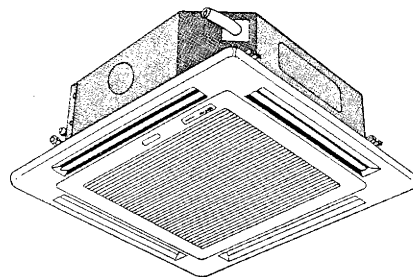

PLA-J・JAシリーズ
4方向天井カセット形

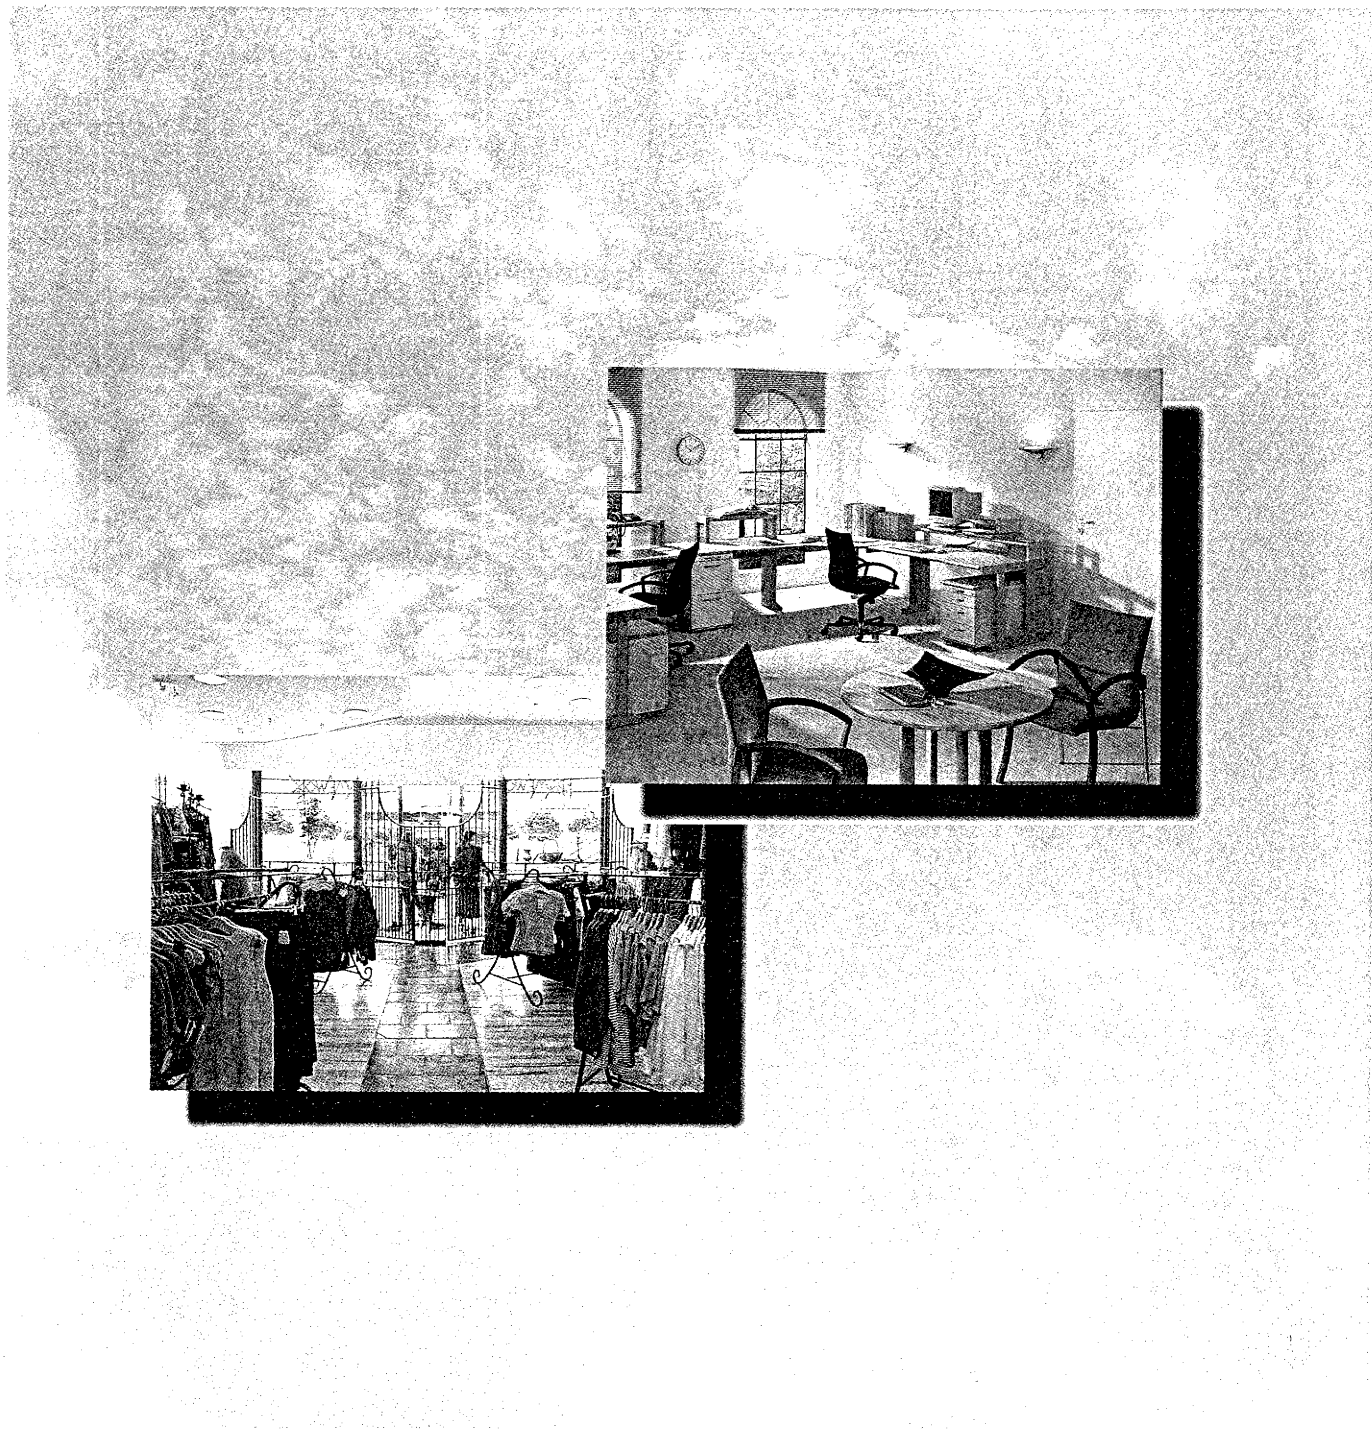

省エネで
守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。


- ご使用前に、正しく安全にお使いいただくため、この説明書を必ずお読みください。
- お読みになった後は、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管ください。
- 保証書は「お買上日、販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管ください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書と据付工事説明書及び保証書をお渡してください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください（安全や機能の確保ができません）。

mitsubishi


三菱電機パッケージエアコン

Mr. SLIM

取扱説明書

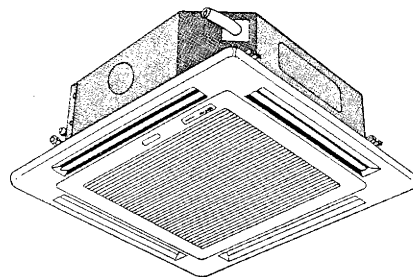

PLA-J・JAシリーズ
4方向天井カセット形

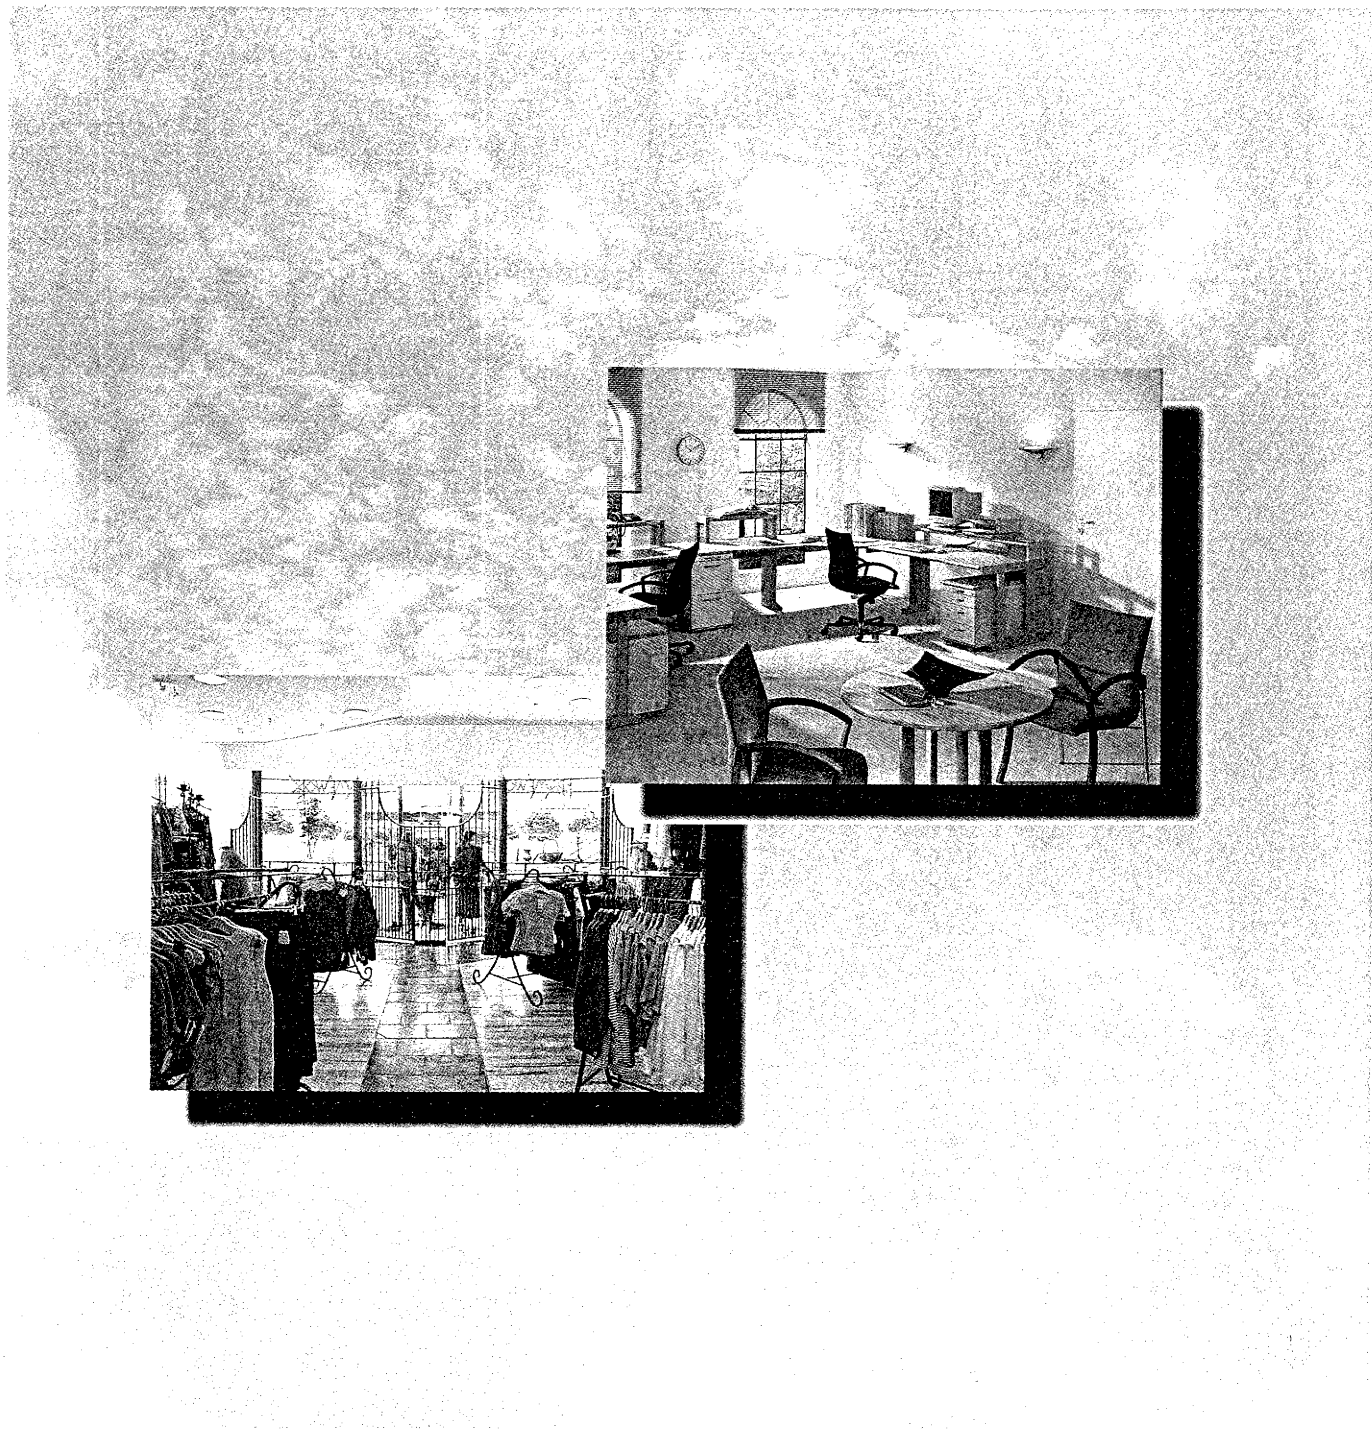

省エネで
守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。


- ご使用前に、正しく安全にお使いいただくため、この説明書を必ずお読みください。
- お読みになった後は、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管ください。
- 保証書は「お買上日、販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管ください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書と据付工事説明書及び保証書をお渡してください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください（安全や機能の確保ができません）。

mitsubishi


三菱電機パッケージエアコン

Mr. SLIM

取扱説明書

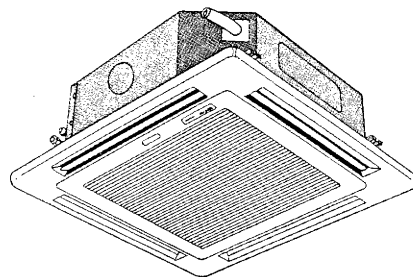

PLA-J・JAシリーズ
4方向天井カセット形

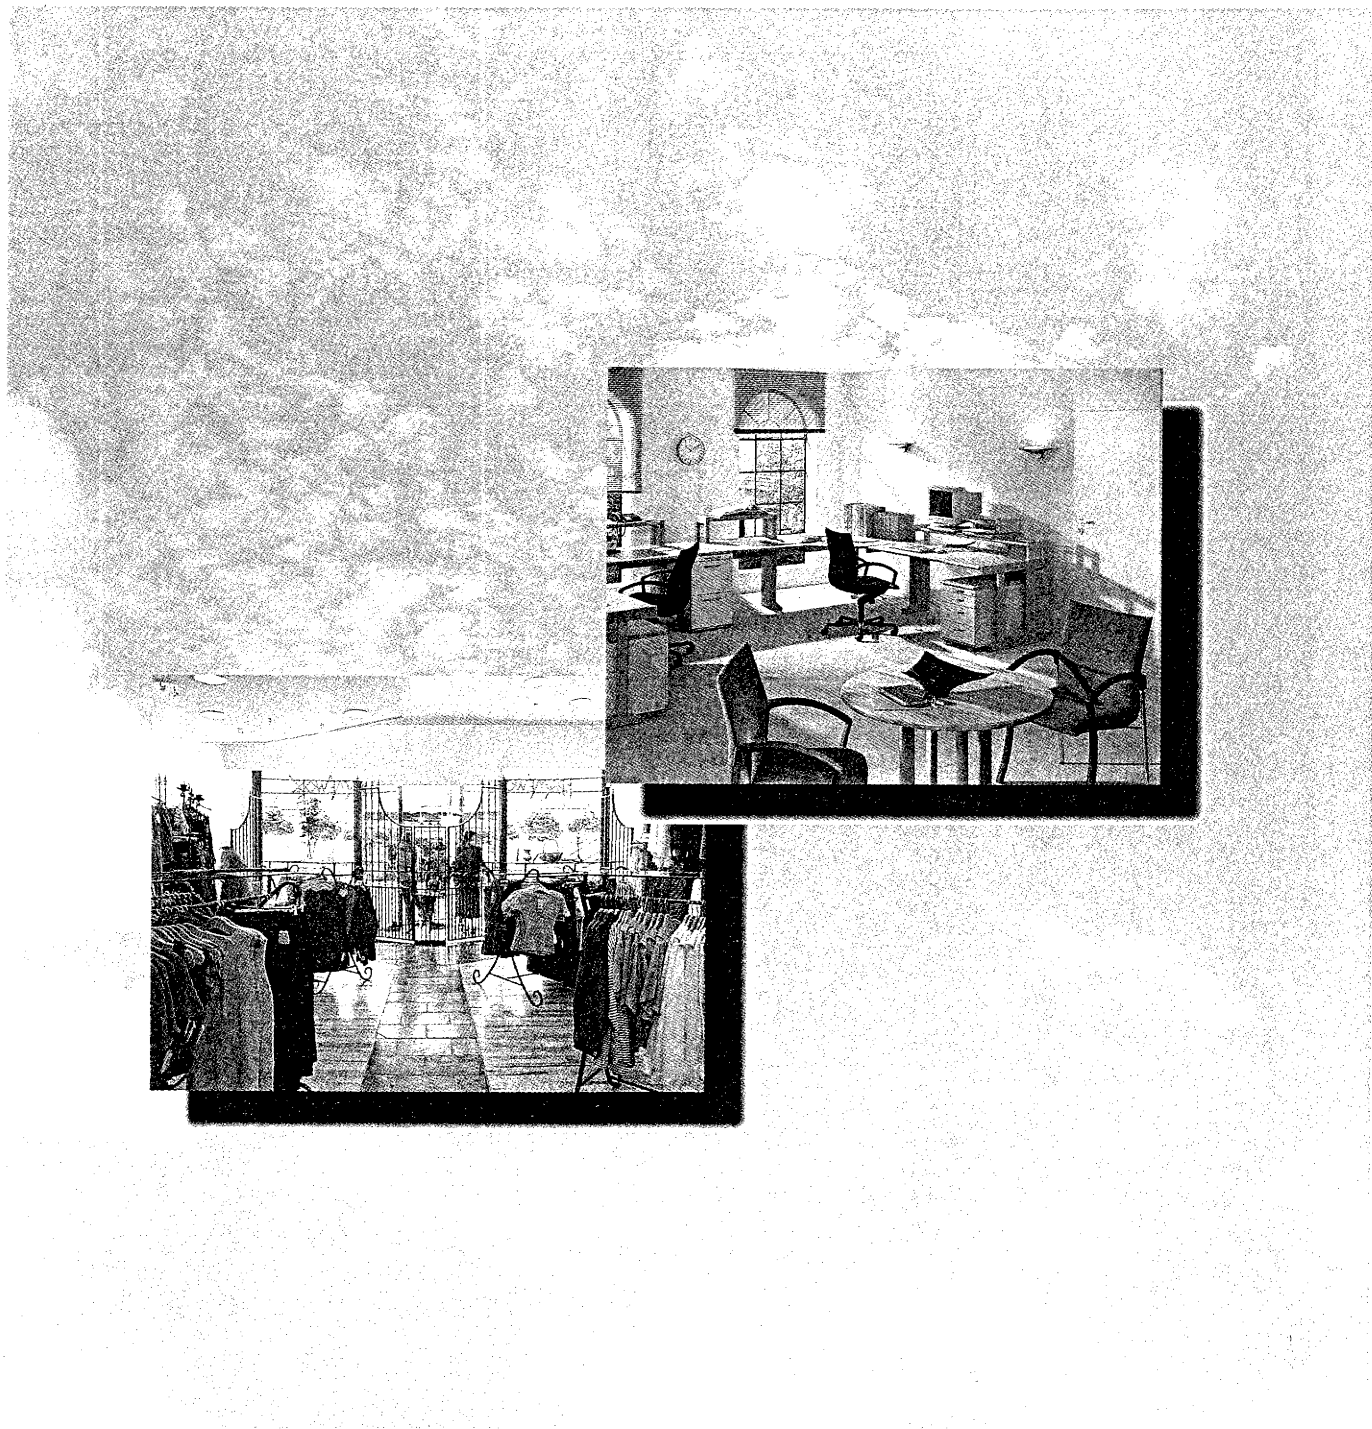

省エネで
守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。


- ご使用前に、正しく安全にお使いいただくため、この説明書を必ずお読みください。
- お読みになった後は、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管ください。
- 保証書は「お買上日、販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管ください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書と据付工事説明書及び保証書をお渡しください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください（安全や機能の確保ができません）。

mitsubishi


三菱電機パッケージエアコン

Mr. SLIM

取扱説明書

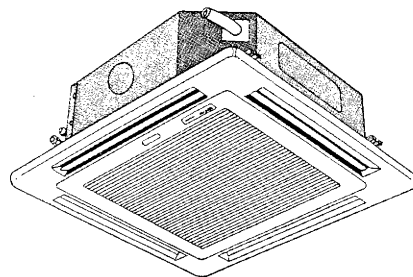

PLA-J・JAシリーズ
4方向天井カセット形

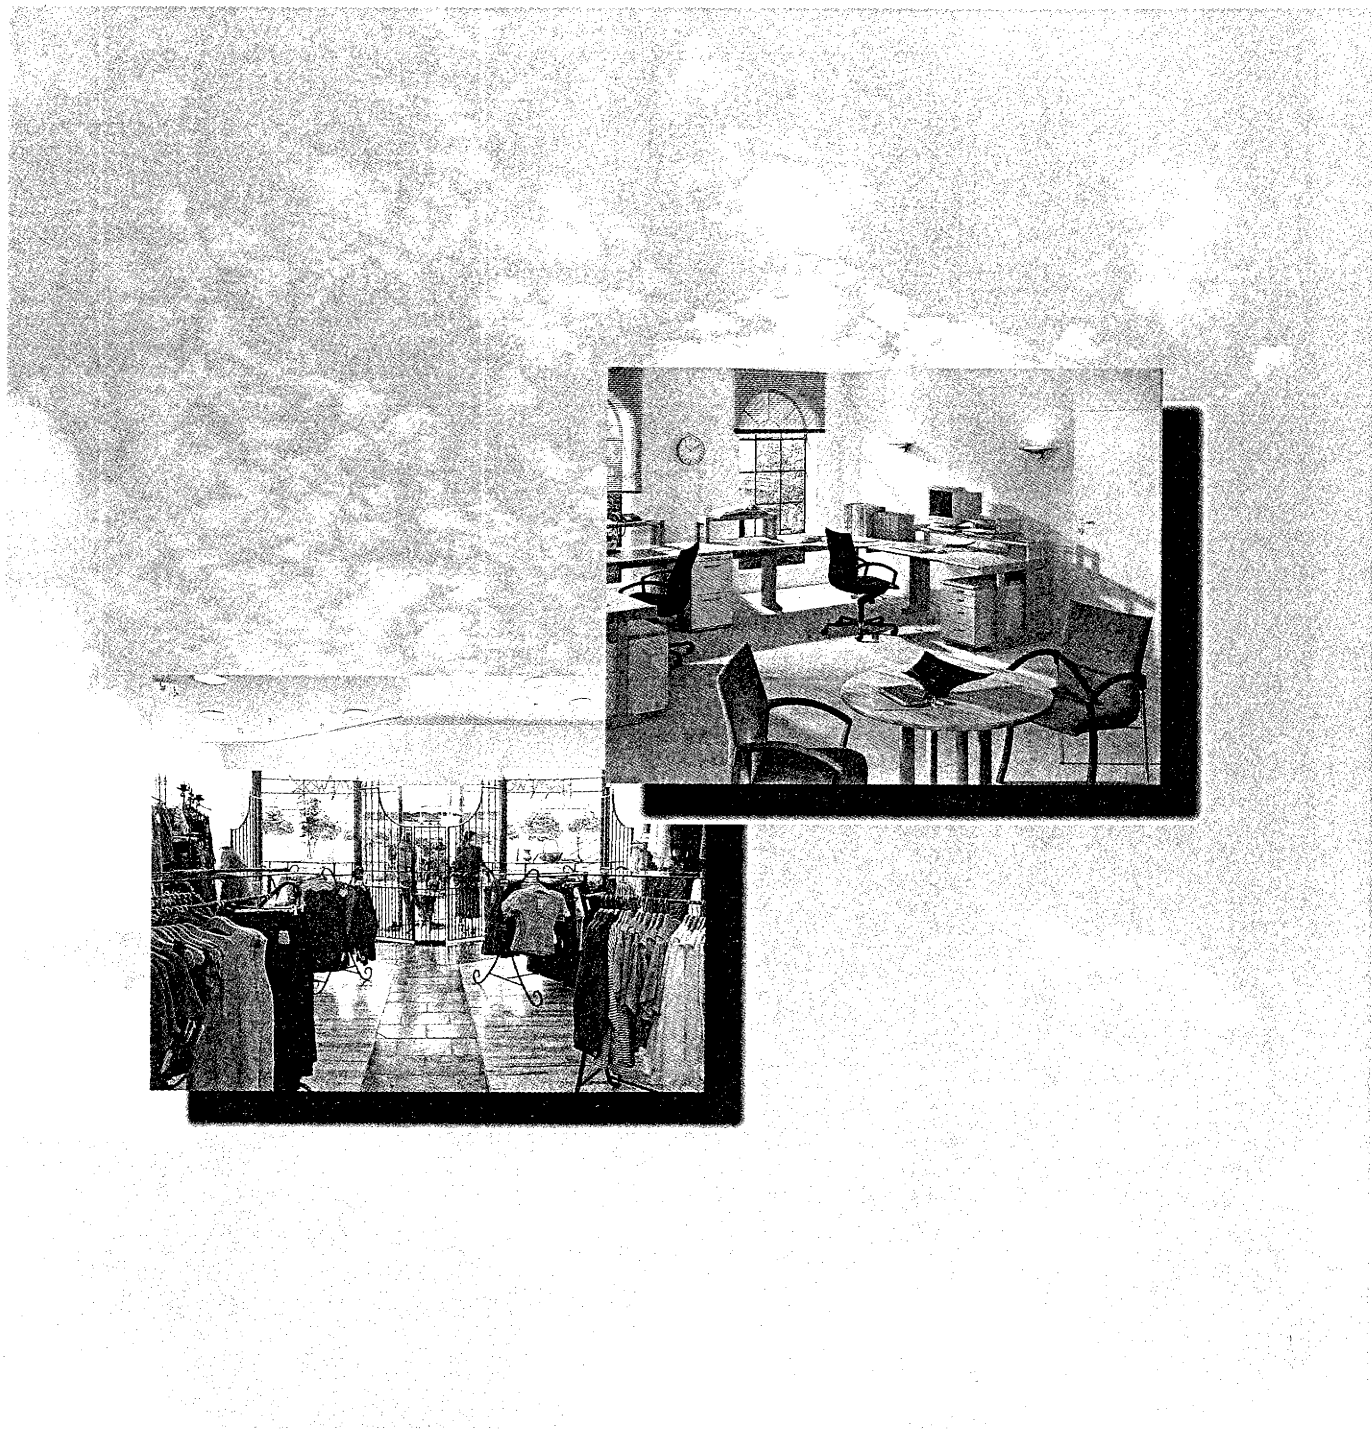

省エネで
守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。


- ご使用前に、正しく安全にお使いいただくため、この説明書を必ずお読みください。
- お読みになった後は、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管ください。
- 保証書は「お買上日、販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管ください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書と据付工事説明書及び保証書をお渡してください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください（安全や機能の確保ができません）。

mitsubishi


三菱電機パッケージエアコン

Mr. SLIM

取扱説明書

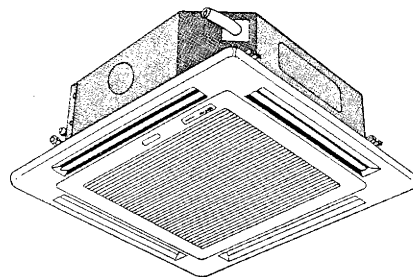

PLA-J・JAシリーズ
4方向天井カセット形

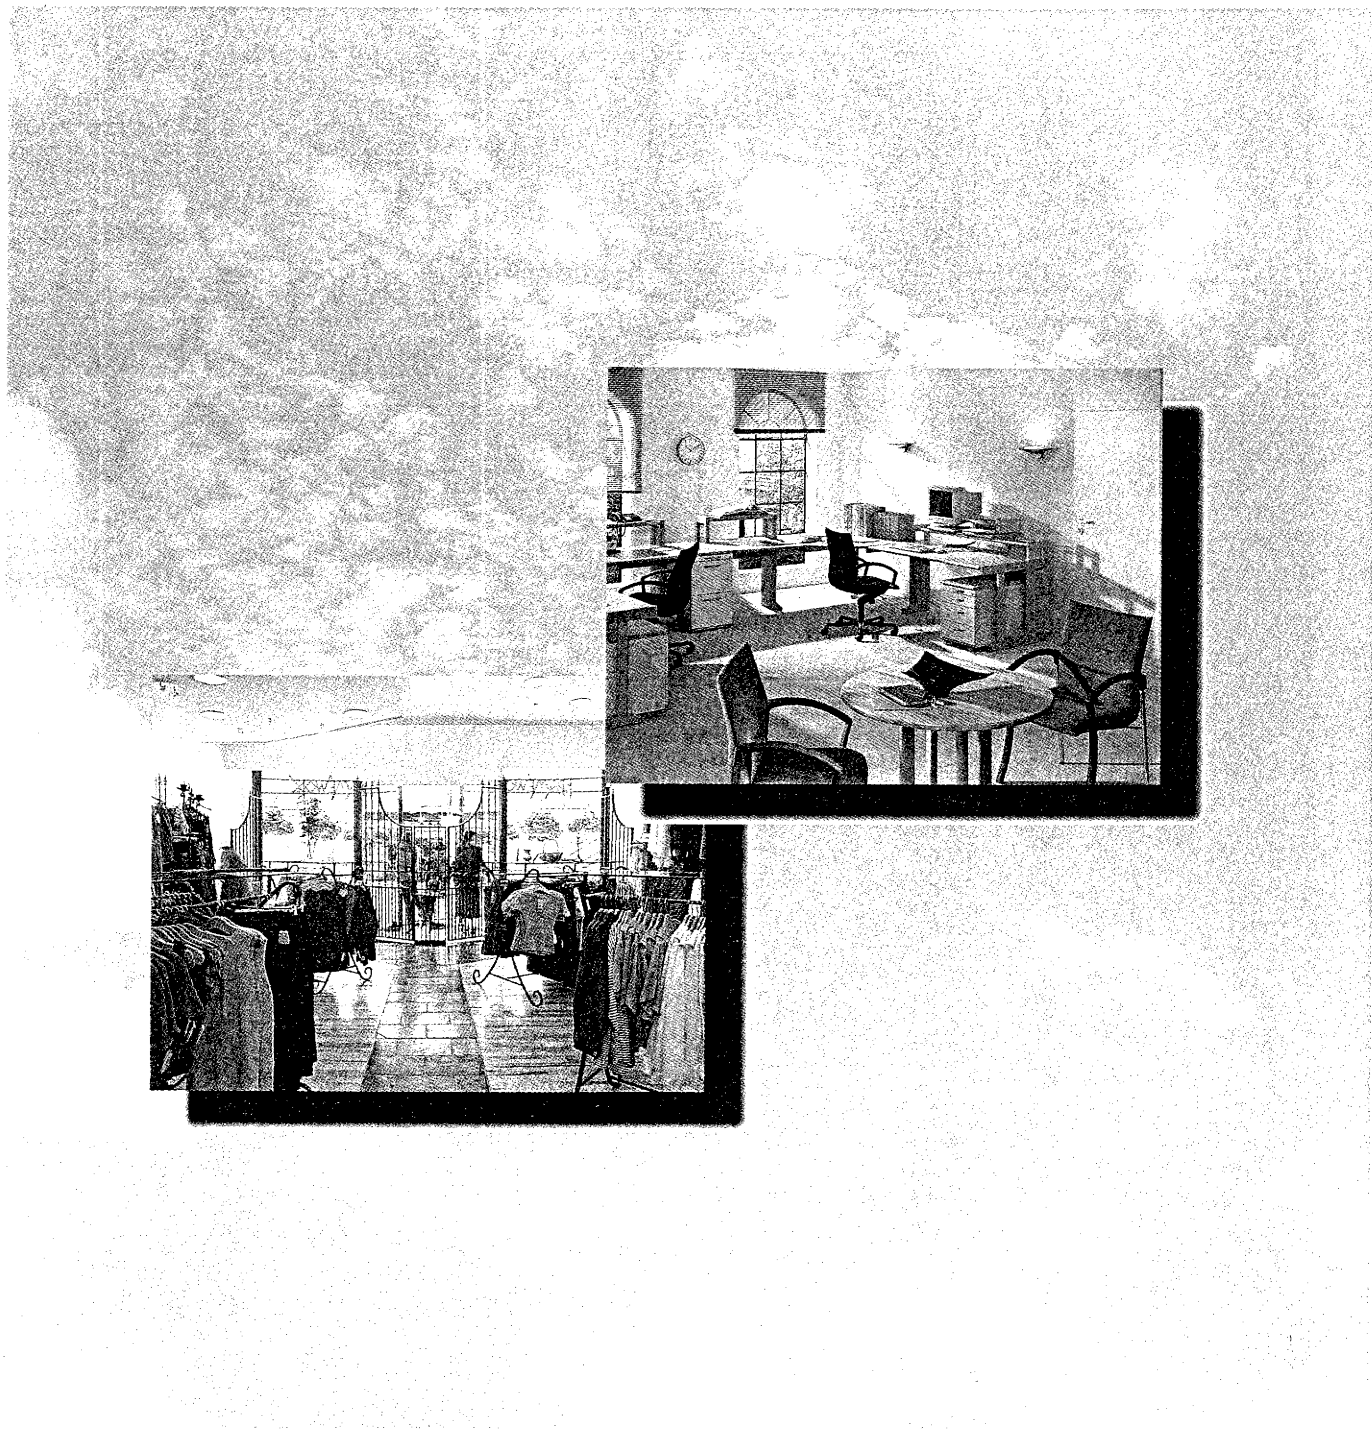

省エネで
守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。


- ご使用前に、正しく安全にお使いいただくため、この説明書を必ずお読みください。
- お読みになった後は、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管ください。
- 保証書は「お買上日、販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管ください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書と据付工事説明書及び保証書をお渡してください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください（安全や機能の確保ができません）。

mitsubishi


三菱電機パッケージエアコン

Mr. SLIM

取扱説明書

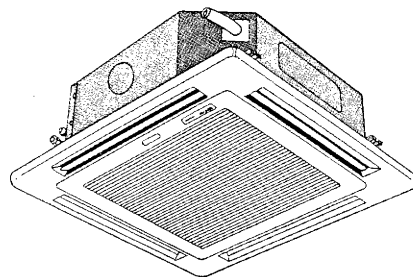

PLA-J・JAシリーズ
4方向天井カセット形

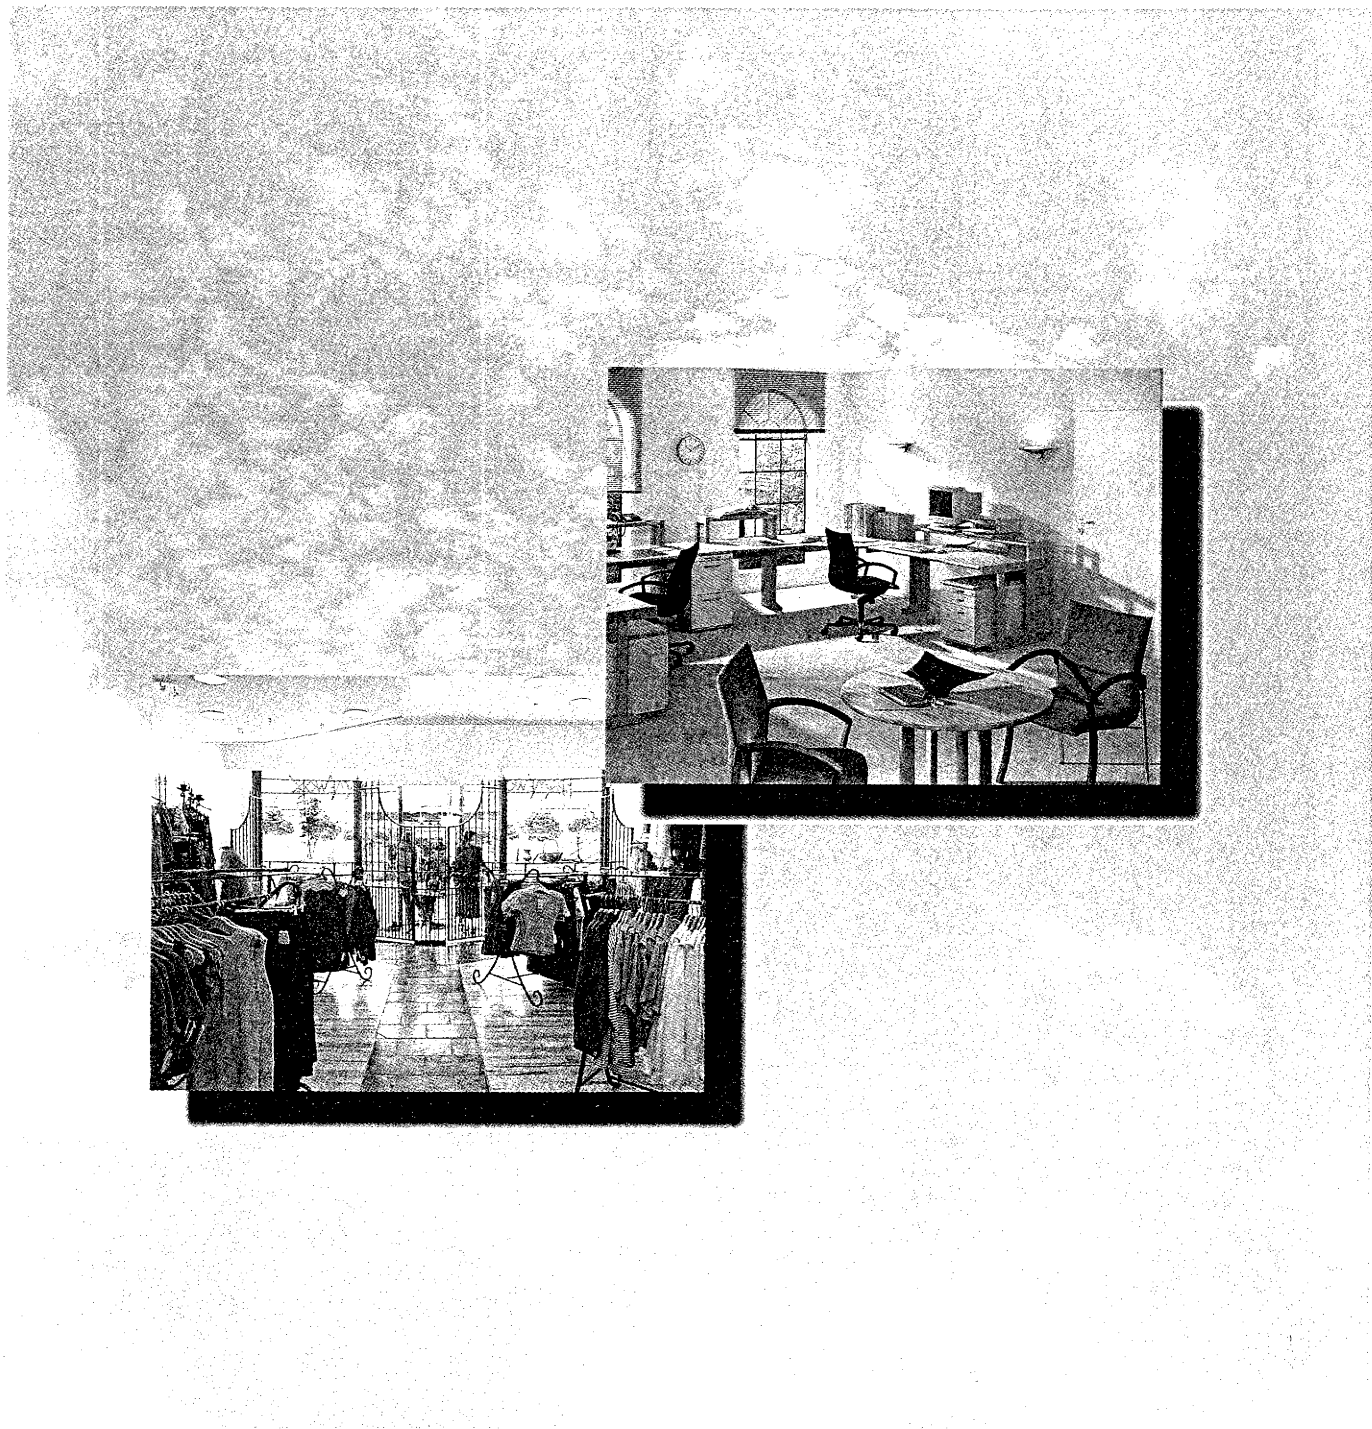

省エネで
守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。


- ご使用前に、正しく安全にお使いいただくため、この説明書を必ずお読みください。
- お読みになった後は、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管ください。
- 保証書は「お買上日、販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管ください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書と据付工事説明書及び保証書をお渡しください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください（安全や機能の確保ができません）。

mitsubishi


三菱電機パッケージエアコン

Mr. SLIM

取扱説明書

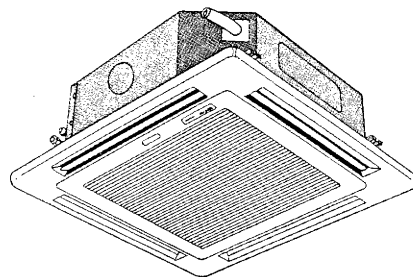

PLA-J・JAシリーズ
4方向天井カセット形

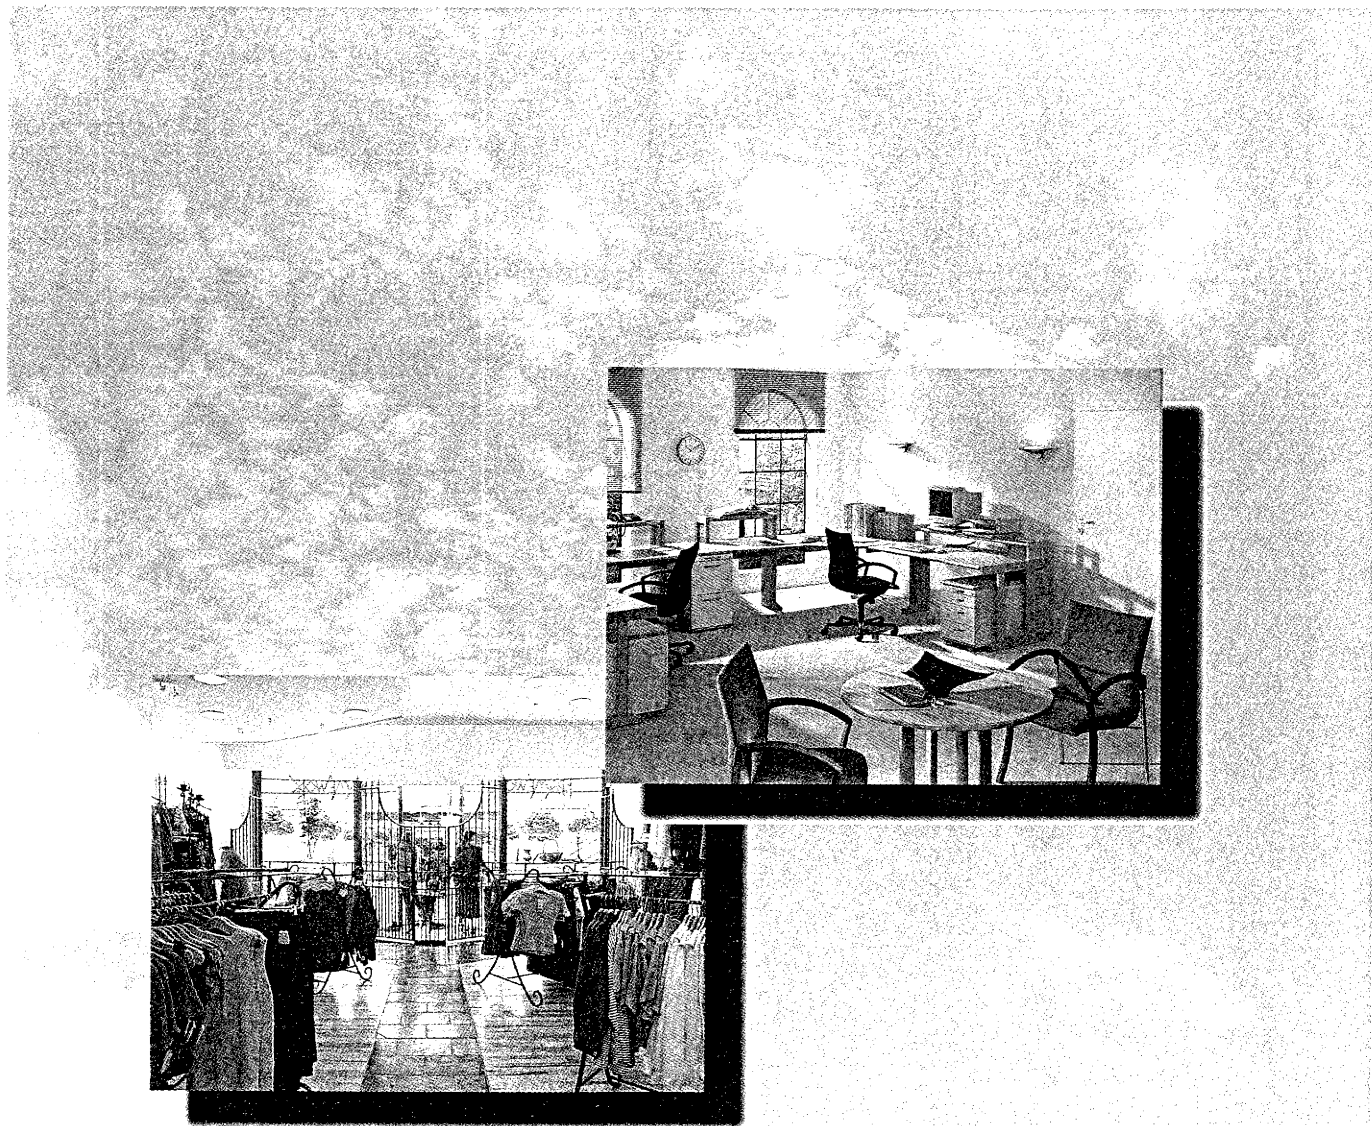

省エネで
守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。


- ご使用前に、正しく安全にお使いいただくため、この説明書を必ずお読みください。
- お読みになった後は、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管ください。
- 保証書は「お買上日、販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管ください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書と据付工事説明書及び保証書をお渡してください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください（安全や機能の確保ができません）。

mitsubishi


三菱電機パッケージエアコン

Mr. SLIM

取扱説明書

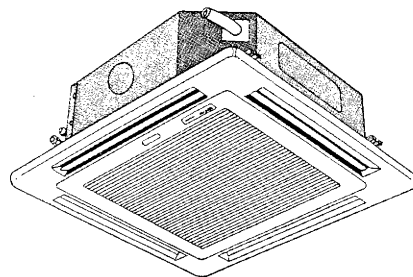

PLA-J・JAシリーズ
4方向天井カセット形

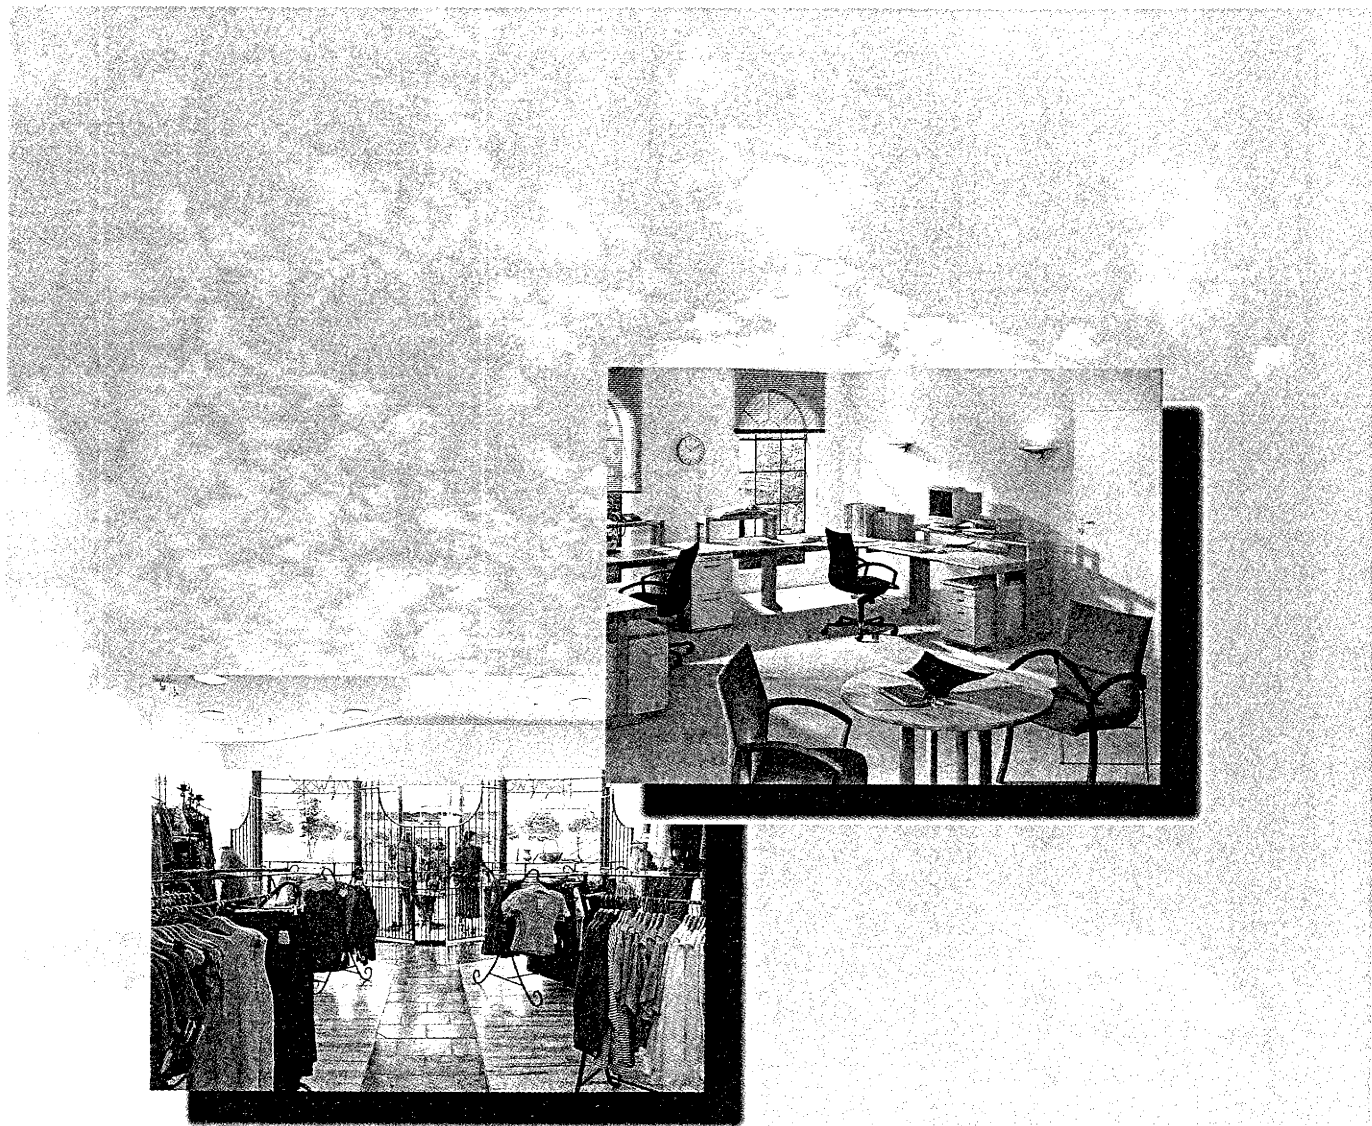


省エネで
守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用前に、正しく安全にお使いいただくため、この説明書を必ずお読みください。
- お読みになった後は、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管ください。
- 保証書は「お買上日、販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管ください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書と据付工事説明書及び保証書をお渡してください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください（安全や機能の確保ができません）。

自動運転、換気単独・換気連動運転のしかた

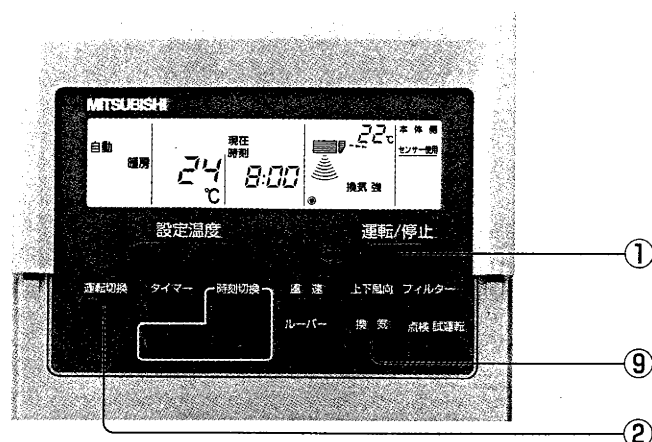

自動運転、換気単独・換気連動運転のしかた

自動運転を行なうとき

1. (運転/停止) ボタン①を押す。
2. (運転切換) ボタン②を押し、表示を **自動** にする。
 - 設定温度より室温が高いときは冷房運転を、室温が低いときは暖房運転を開始します。

〈リモコンに表示します〉(16ページ参照)

換気風量を変えたいとき

1. (換気) ボタン⑨を押す。
 - 1回押すごとに設定が切換わります。

換気 弱 ⇄ 換気強


換気単独運転を行なうとき

1. (運転/停止) ボタン①を押す。
2. (運転切換) ボタン②を押し、表示を **換気** にする。
 - 冷房運転・暖房運転などの必要がなく換気運転のみをしたい時に使用します。
 - 換気装置が連動接続されていない時は **換気** の表示はされません。

換気連動運転を行なうとき

1. (運転/停止) ボタン①を押す。
 - 換気装置が連動接続している場合は、自動的に換気運転します。
2. (換気) ボタン⑨を押す。
 - 換気風量、強/弱どちらかに設定できます。

自動運転、換気単独・換気連動運転のしかた

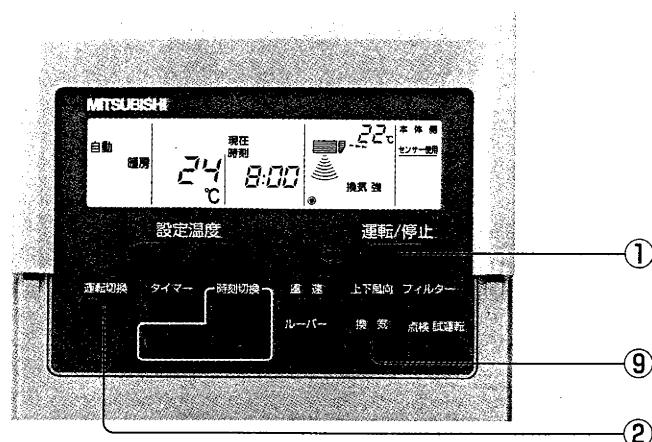

自動運転、換気単独・換気連動運転のしかた

自動運転を行なうとき

1. (運転/停止) ボタン①を押す。
2. (運転切換) ボタン②を押し、表示を **自 動** にする。
 - 設定温度より室温が高いときは冷房運転を、室温が低いときは暖房運転を開始します。

〈リモコンに表示します〉(16ページ参照)

換気風量を変えたいとき

1. (換気) ボタン⑨を押す。
 - 1回押すごとに設定が切換わります。


換気 弱 ⇄ 換気強

換気連動運転を行なうとき

1. (運転/停止) ボタン①を押す。
2. (運転切換) ボタン②を押し、表示を **換 気** にする。
 - 冷房運転・暖房運転などの必要がなく換気運転のみをしたい時に使用します。
 - 換気装置が連動接続されていない時は **換 気** の表示はされません。

1. (運転/停止) ボタン①を押す。
 - 換気装置が連動接続している場合は、自動的に換気運転します。
2. (換気) ボタン⑨を押す。
 - 換気風量、強/弱どちらかに設定できます。

自動運転、換気単独・換気連動運転のしかた

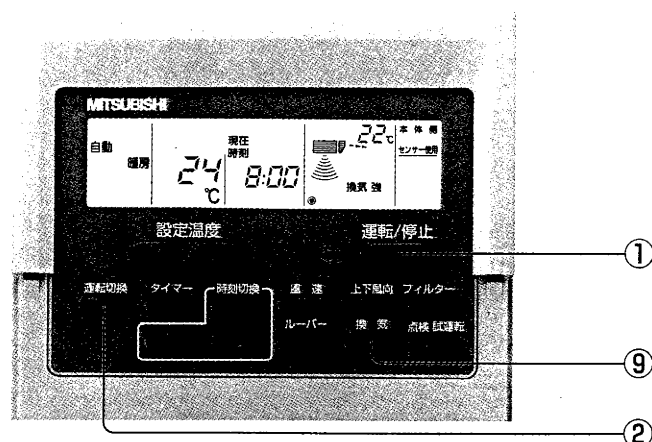

自動運転、換気単独・換気連動運転のしかた

自動運転を行なうとき

1. (運転/停止) ボタン①を押す。
2. (運転切換) ボタン②を押し、表示を **自 動** にする。
 - 設定温度より室温が高いときは冷房運転を、室温が低いときは暖房運転を開始します。

〈リモコンに表示します〉(16ページ参照)

換気風量を変えたいとき

1. (換気) ボタン⑨を押す。
 - 1回押すごとに設定が切換わります。


換気 弱 ⇄ 換気強

換気連動運転を行なうとき

1. (運転/停止) ボタン①を押す。
2. (運転切換) ボタン②を押し、表示を **換 気** にする。
 - 冷房運転・暖房運転などの必要がなく換気運転のみをしたい時に使用します。
 - 換気装置が連動接続されていない時は **換 気** の表示はされません。

1. (運転/停止) ボタン①を押す。
 - 換気装置が連動接続している場合は、自動的に換気運転します。
2. (換気) ボタン⑨を押す。
 - 換気風量、強/弱どちらかに設定できます。

自動運転、換気単独・換気連動運転のしかた

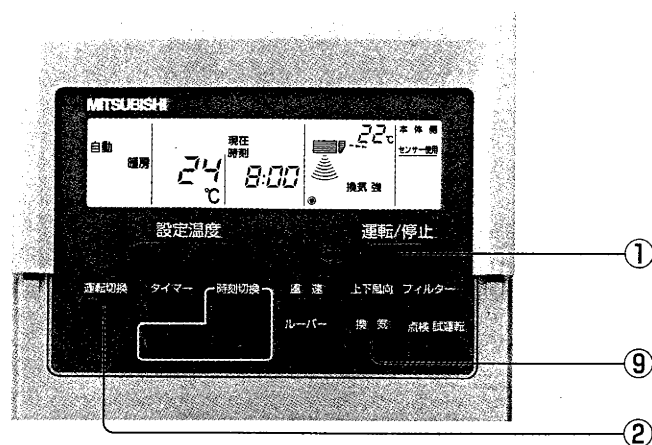

自動運転、換気単独・換気連動運転のしかた

自動運転を行なうとき

1. (運転/停止) ボタン①を押す。
2. (運転切換) ボタン②を押し、表示を **自動** にする。
 - 設定温度より室温が高いときは冷房運転を、室温が低いときは暖房運転を開始します。
 - 〈リモコンに表示します〉(16ページ参照)

換気単独運転を行なうとき

1. (運転/停止) ボタン①を押す。
2. (運転切換) ボタン②を押し、表示を **換気** にする。
 - 冷房運転・暖房運転などの必要がなく換気運転のみをしたい時に使用します。
 - 換気装置が連動接続されていない時は **換気** の表示はされません。

換気風量を変えたいとき


1. (換気) ボタン⑨を押す。
 - 1回押すごとに設定が切換わります。

換気 弱 ⇄ 換気強

換気連動運転を行なうとき

1. (運転/停止) ボタン①を押す。
 - 換気装置が連動接続している場合は、自動的に換気運転します。
2. (換気) ボタン⑨を押す。
 - 換気風量、強/弱どちらかに設定できます。

自動運転、換気単独・換気連動運転のしかた

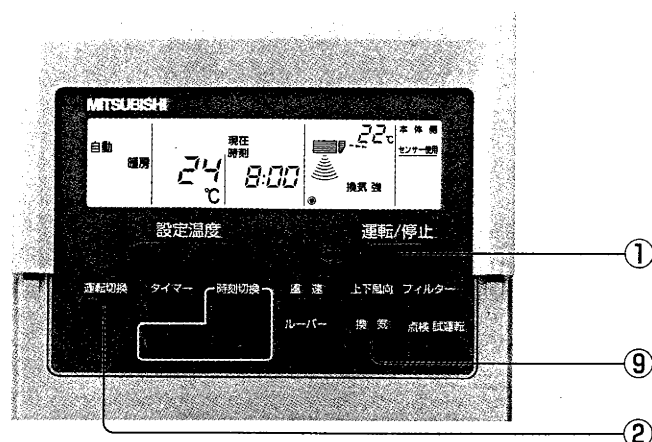

自動運転、換気単独・換気連動運転のしかた

自動運転を行なうとき

1. (運転/停止) ボタン①を押す。
2. (運転切換) ボタン②を押し、表示を「自動」にする。
 - 設定温度より室温が高いときは冷房運転を、室温が低いときは暖房運転を開始します。
 - 〈リモコンに表示します〉(16ページ参照)

換気単独運転を行なうとき

1. (運転/停止) ボタン①を押す。
2. (運転切換) ボタン②を押し、表示を「換気」にする。
 - 冷房運転・暖房運転などの必要がなく換気運転のみをしたい時に使用します。
 - 換気装置が連動接続されていない時は「換気」の表示はされません。

換気風量を変えたいとき


1. (換気) ボタン⑨を押す。
 - 1回押すごとに設定が切換わります。

換気 弱 ⇄ 換気強

換気連動運転を行なうとき

1. (運転/停止) ボタン①を押す。
 - 換気装置が連動接続している場合は、自動的に換気運転します。
2. (換気) ボタン⑨を押す。
 - 換気風量、強/弱どちらかに設定できます。

自動運転、換気単独・換気連動運転のしかた

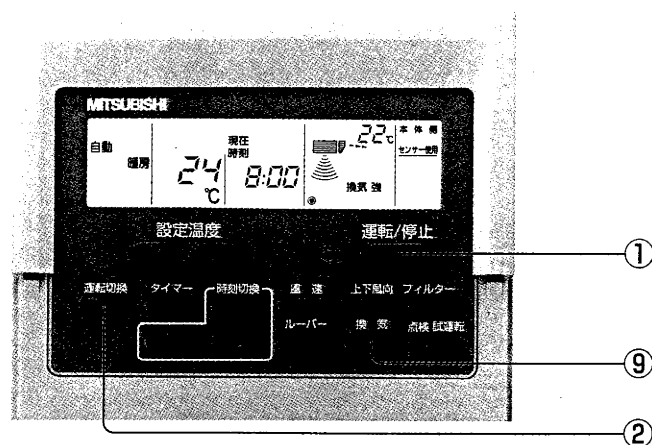

自動運転、換気単独・換気連動運転のしかた

自動運転を行なうとき

1. (運転/停止) ボタン①を押す。
2. (運転切換) ボタン②を押し、表示を **自 動** にする。
 - 設定温度より室温が高いときは冷房運転を、室温が低いときは暖房運転を開始します。

〈リモコンに表示します〉(16ページ参照)

換気風量を変えたいとき

1. (換気) ボタン⑨を押す。
 - 1回押すごとに設定が切換わります。


換気 弱 ⇄ 換気強

換気連動運転を行なうとき

1. (運転/停止) ボタン①を押す。
2. (運転切換) ボタン②を押し、表示を **換 気** にする。
 - 冷房運転・暖房運転などの必要がなく換気運転のみをしたい時に使用します。
 - 換気装置が連動接続されていない時は **換 気** の表示はされません。

1. (運転/停止) ボタン①を押す。
 - 換気装置が連動接続している場合は、自動的に換気運転します。
2. (換気) ボタン⑨を押す。
 - 換気風量、強/弱どちらかに設定できます。

自動運転、換気単独・換気連動運転のしかた

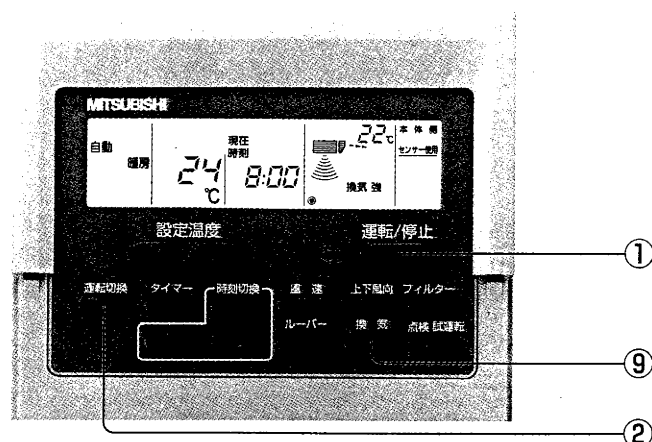

自動運転、換気単独・換気連動運転のしかた

自動運転を行なうとき

1. (運転/停止) ボタン①を押す。
2. (運転切換) ボタン②を押し、表示を **自 動** にする。
 - 設定温度より室温が高いときは冷房運転を、室温が低いときは暖房運転を開始します。

〈リモコンに表示します〉(16ページ参照)

換気風量を変えたいとき

1. (換気) ボタン⑨を押す。
 - 1回押すごとに設定が切換わります。


換気 弱 ⇄ 換気強

換気連動運転を行なうとき

1. (運転/停止) ボタン①を押す。
2. (運転切換) ボタン②を押し、表示を **換 気** にする。
 - 冷房運転・暖房運転などの必要がなく換気運転のみをしたい時に使用します。
 - 換気装置が連動接続されていない時は **換 気** の表示はされません。

1. (運転/停止) ボタン①を押す。
 - 換気装置が連動接続している場合は、自動的に換気運転します。
2. (換気) ボタン⑨を押す。
 - 換気風量、強/弱どちらかに設定できます。

自動運転、換気単独・換気連動運転のしかた

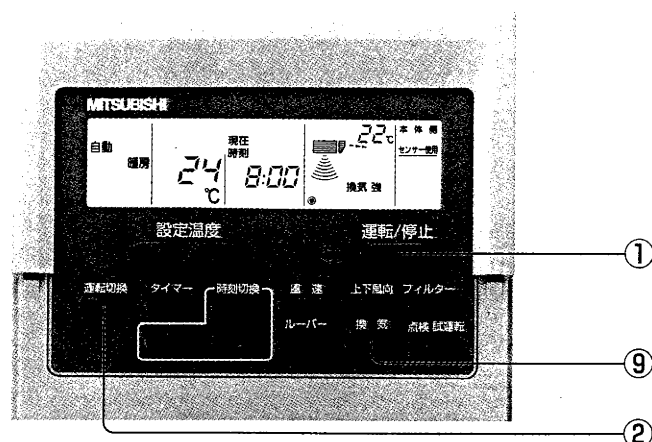

自動運転、換気単独・換気連動運転のしかた

自動運転を行なうとき

1. (運転/停止) ボタン①を押す。
2. (運転切換) ボタン②を押し、表示を **自 動** にする。
 - 設定温度より室温が高いときは冷房運転を、室温が低いときは暖房運転を開始します。

〈リモコンに表示します〉(16ページ参照)

換気風量を変えたいとき

1. (換気) ボタン⑨を押す。
 - 1回押すごとに設定が切換わります。

換気 弱 ⇄ 換気強

換気連動運転を行なうとき

1. (運転/停止) ボタン①を押す。
2. (運転切換) ボタン②を押し、表示を **換 気** にする。
 - 冷房運転・暖房運転などの必要がなく換気運転のみをしたい時に使用します。
 - 換気装置が連動接続されていない時は **換 気** の表示はされません。


1. (運転/停止) ボタン①を押す。
 - 換気装置が連動接続している場合は、自動的に換気運転します。
2. (換気) ボタン⑨を押す。
 - 換気風量、強/弱どちらかに設定できます。

長期間で使用にならないとき

長期間で使用にならないとき


- (1) 4～5時間、送風運転してエアコン内部を乾燥させる。

■不衛生な「カビ」などが発生して室内に飛散し体調悪化や健康を損なう原因となることがあります。

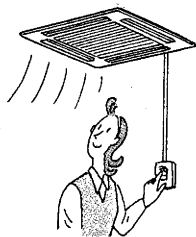

- (2) エアコンの電源を切る。

■電源が入っていると数ワット～数十ワットの電力が消費されます。

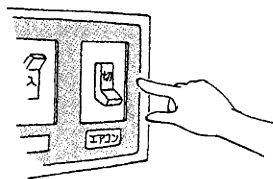

- (3) <ワイヤレスリモコン使用の場合> リモコンから乾電池を取出す。


再度使い始めるとき

■下記作業 (1)～(4) の点検を行ない、異常の無いことを確認後、電源を入れてください。


- (1) フィルターを清掃して、取付ける。



- (2) 室内・室外ユニットの吹出口・吸込口が塞がれていないことを確認する。

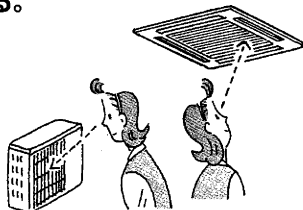


- (3) アース線が外れていないことを確認する。室内ユニットにも取付けてある場合があります。

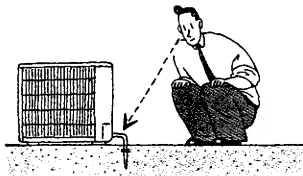

△注意

アース線はガス管・水道管・避雷針・電話アース線に接続しない。アース工事に不備があると、感電の原因になることがあります。アース工事を行なう場合は販売店にご相談ください。

- (4) ドレンホースの折れ曲がり、先端の持ち上がり、詰まりなどのないことを確認する。

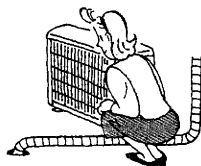

- (5) 運転開始の12時間以上前から必ずエアコンの電源を「入」にする。

別売部品について

パッケージエアコンには、多様な使い方に对应いただけるように、専用の別売部品を用意しています。

室内ユニット用別売部品

■高性能フィルター

例えば、学校・学習塾等、チョークの粉などが多い環境でお使いください。

※併せて多機能ケースメントが必要です。

■多機能ケースメント

新鮮な外気を室内に取込む時に使います。

■吹出口シャッタープレート

吹出口数を3方向にする時に使います。

■加湿器

暖房時、お部屋の湿度が不足する場合に使います。

■スペースパネル

天井ふところが浅い天井に設置する場合に使います。

室外ユニット用別売部品

■吹出しガイド

風の吹出し方向を変更する部品です。

■エアガイド

-15℃での低外気冷房を可能にする部品です。

■ドレンソケット／集中排水ドレンパン
通路上への架台設置、またはドレンを一ヶ所から排水する場合に使用する部品です。

■防雪ダクト

降雪地域で、室外ユニットへの雪の浸入を防ぐ部品です。

■安全ネット

吸込口、吹出口を外力から保護する部品です。

■進相コンデンサ

3相電源機種の力率改善にご利用ください。

制御用別売部品


■スケジュールタイマー

1週間の曜日毎、運転時間を2モード(終日停止を含む3モード)から選定できます。

■集中コントローラ／マルチパネルコントローラ

室内ユニット50台までを集中制御できます。集中制御には、一括／グループ毎に運転・停止／運転モードの切替え／設定温度の変更などを行なうことができます。

自動運転、換気単独・換気連動運転のしかた

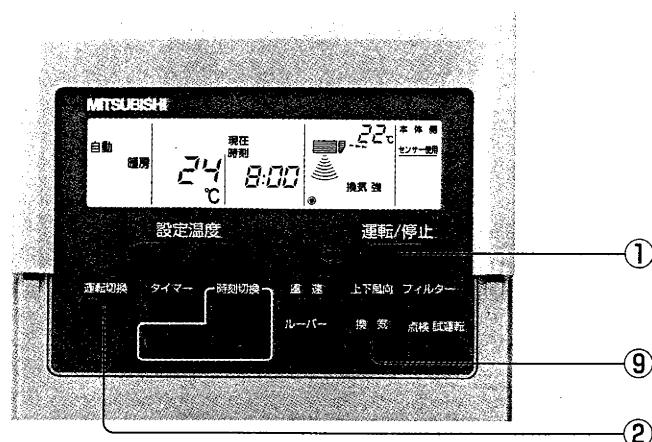

自動運転、換気単独・換気連動運転のしかた

自動運転を行なうとき

1. (運転/停止) ボタン①を押す。
2. (運転切換) ボタン②を押し、表示を **自 動** にする。
 - 設定温度より室温が高いときは冷房運転を、室温が低いときは暖房運転を開始します。

〈リモコンに表示します〉(16ページ参照)

換気風量を変えたいとき

1. (換気) ボタン⑨を押す。
 - 1回押すごとに設定が切換わります。

換気 弱 ⇄ 換気強

換気連動運転を行なうとき

1. (運転/停止) ボタン①を押す。
2. (運転切換) ボタン②を押し、表示を **換 気** にする。
 - 冷房運転・暖房運転などの必要がなく換気運転のみをしたい時に使用します。
 - 換気装置が連動接続されていない時は **換 気** の表示はされません。


1. (運転/停止) ボタン①を押す。
 - 換気装置が連動接続している場合は、自動的に換気運転します。
2. (換気) ボタン⑨を押す。
 - 換気風量、強/弱どちらかに設定できます。

mitsubishi

三菱電機パッケージエアコン

Mr. SLIM

取扱説明書

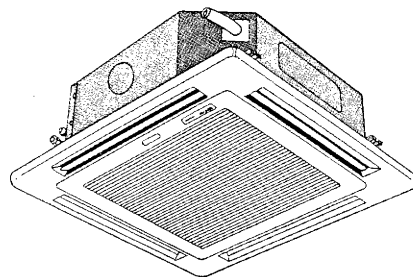

PLA-J・JAシリーズ
4方向天井カセット形



省エネで
守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。


- ご使用前に、正しく安全にお使いいただくため、この説明書を必ずお読みください。
- お読みになった後は、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管ください。
- 保証書は「お買上日、販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管ください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書と据付工事説明書及び保証書をお渡してください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください（安全や機能の確保ができません）。

mitsubishi


三菱電機パッケージエアコン

Mr. SLIM

取扱説明書

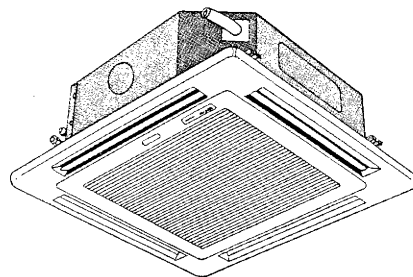

PLA-J・JAシリーズ
4方向天井カセット形

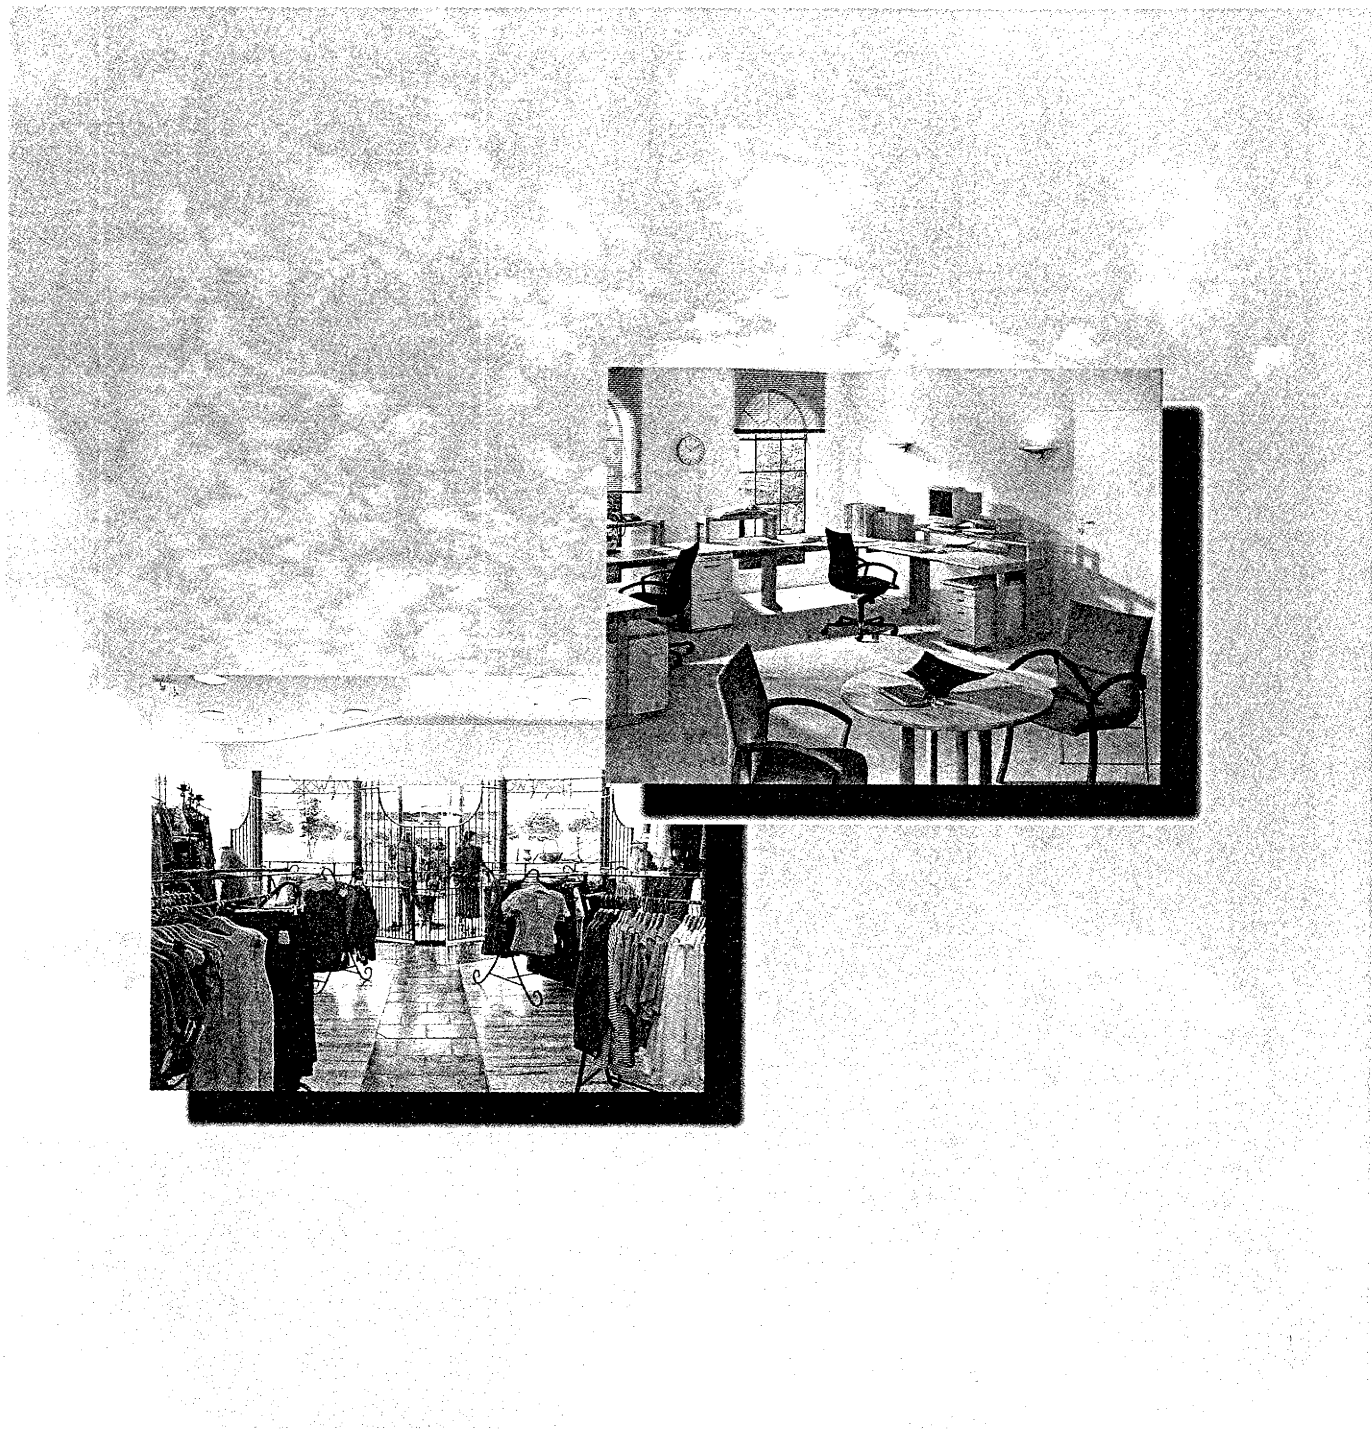

省エネで
守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。


- ご使用前に、正しく安全にお使いいただくため、この説明書を必ずお読みください。
- お読みになった後は、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管ください。
- 保証書は「お買上日、販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管ください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書と据付工事説明書及び保証書をお渡してください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください（安全や機能の確保ができません）。

mitsubishi


三菱電機パッケージエアコン

Mr. SLIM

取扱説明書

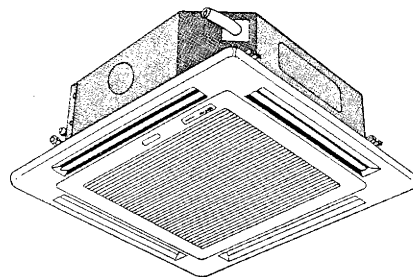

PLA-J・JAシリーズ
4方向天井カセット形

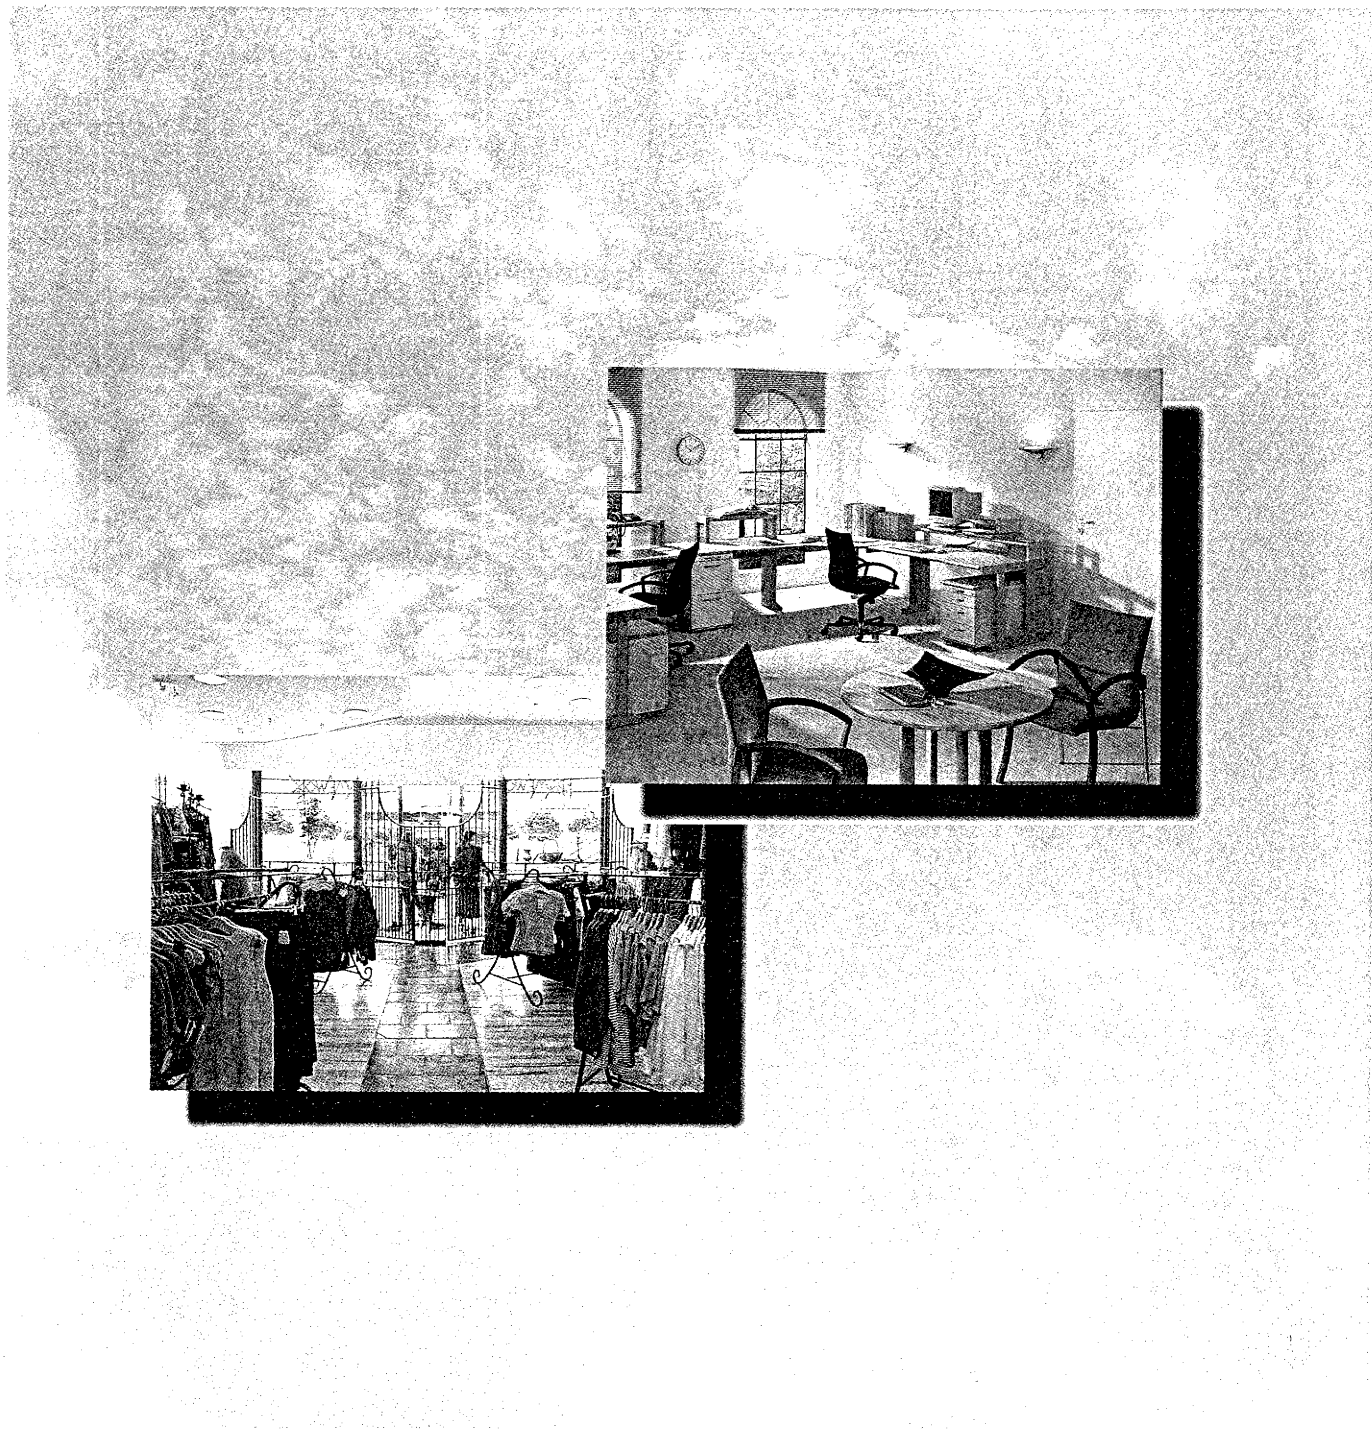

省エネで
守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。


- ご使用前に、正しく安全にお使いいただくため、この説明書を必ずお読みください。
- お読みになった後は、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管ください。
- 保証書は「お買上日、販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管ください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書と据付工事説明書及び保証書をお渡してください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください（安全や機能の確保ができません）。

mitsubishi


三菱電機パッケージエアコン

Mr. SLIM

取扱説明書

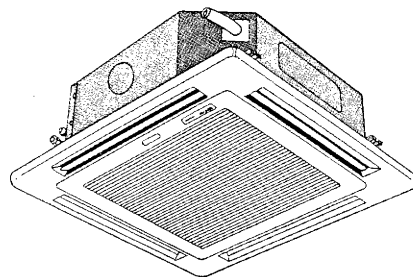

PLA-J・JAシリーズ
4方向天井カセット形

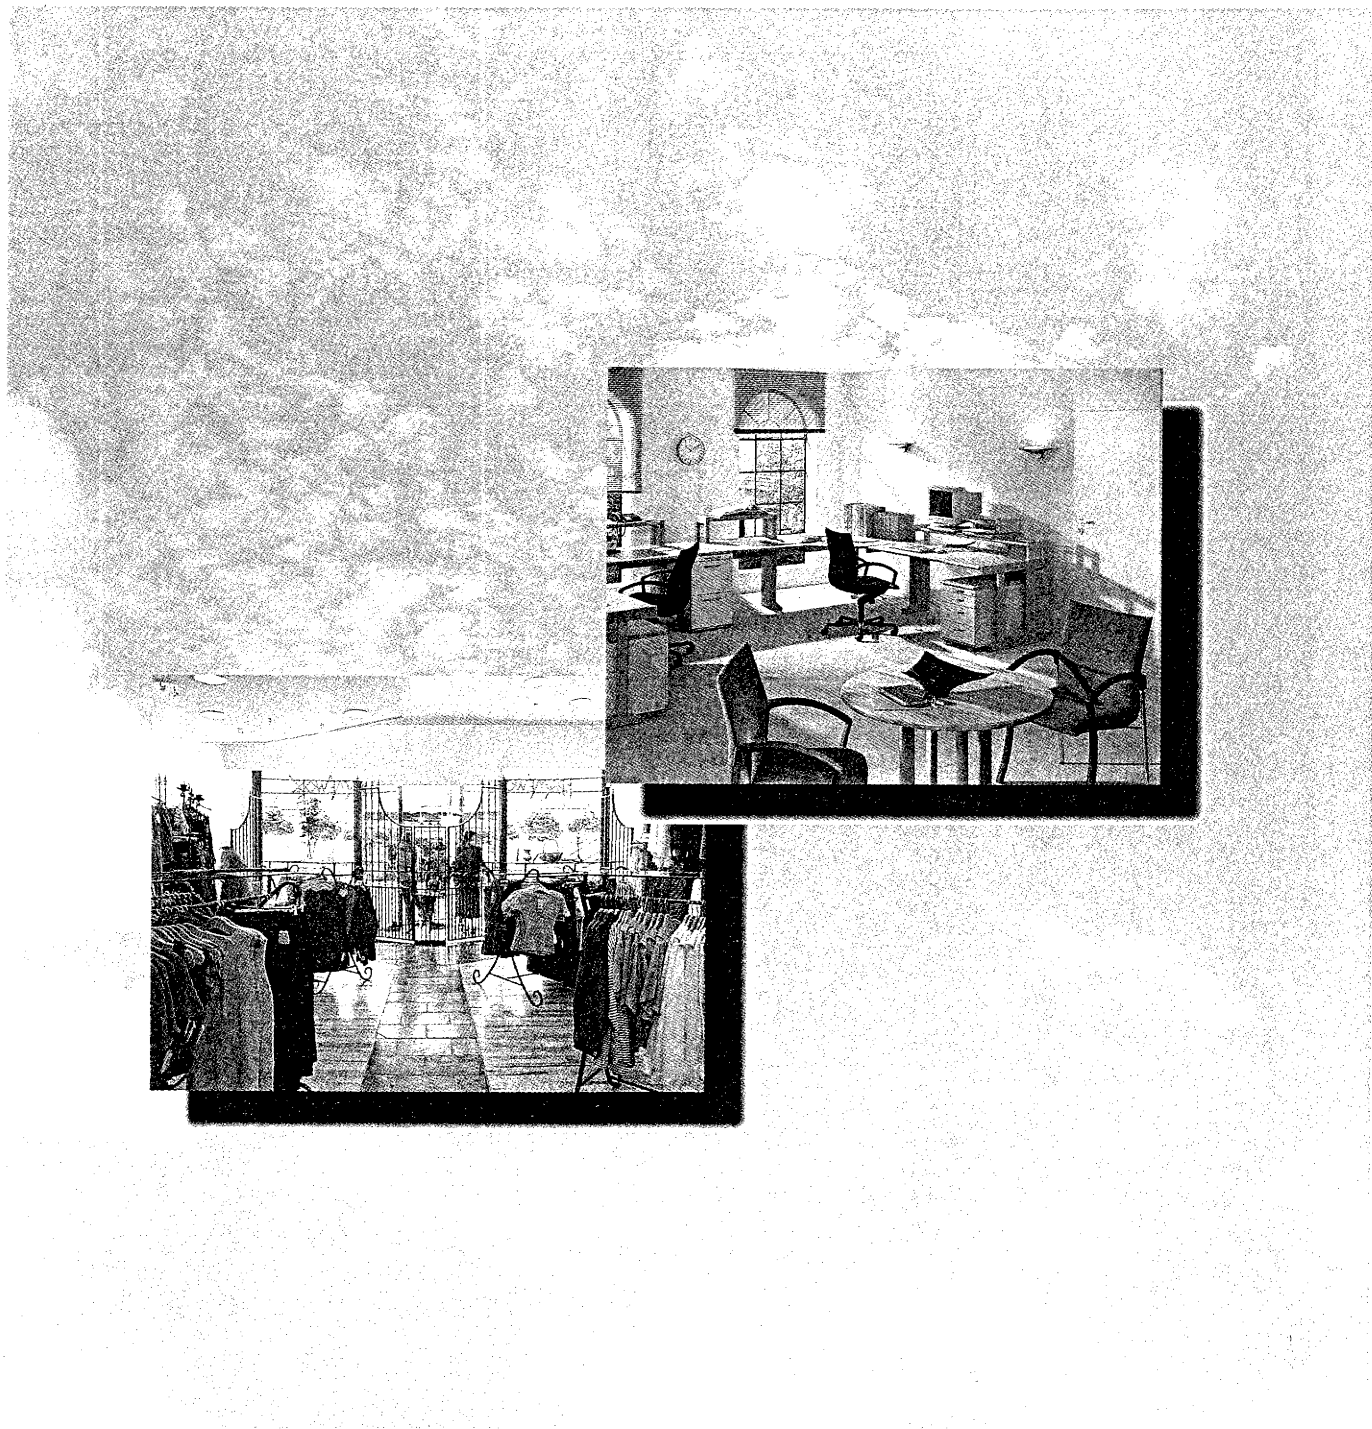

省エネで
守る環境 豊かな暮らし

このたびは三菱電機パッケージエアコンをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用前に、正しく安全にお使いいただくため、この説明書を必ずお読みください。
- お読みになった後は、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管ください。
- 保証書は「お買上日、販売店名」などの記入をお確かめの上、大切に保管ください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書と据付工事説明書及び保証書をお渡しください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください（安全や機能の確保ができません）。